



Монтаж


Ящик

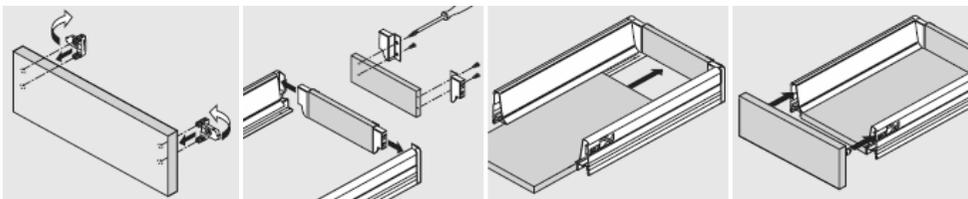


монтаж релинга

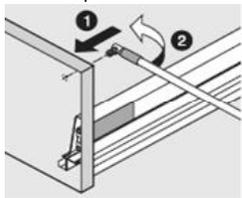


монтаж BOXSIDE

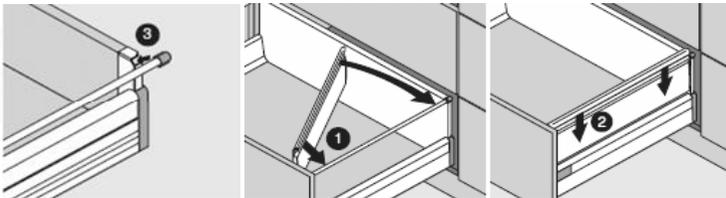



Внутренний ящик, высота M и K – ZIF.70MO и ZIF.70KO

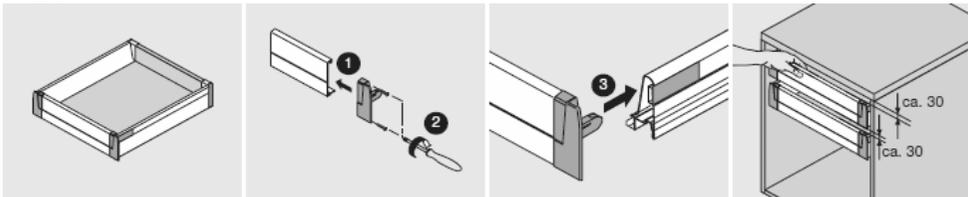


Внутренний ящик, высота B и C – ZIF.72BO и ZIF.72CO

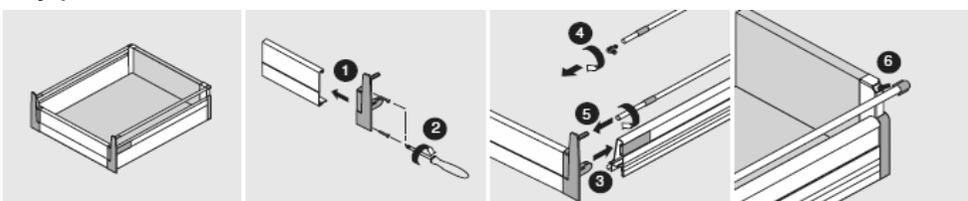

Внутренний ящик, высота D – ZIF.73DO

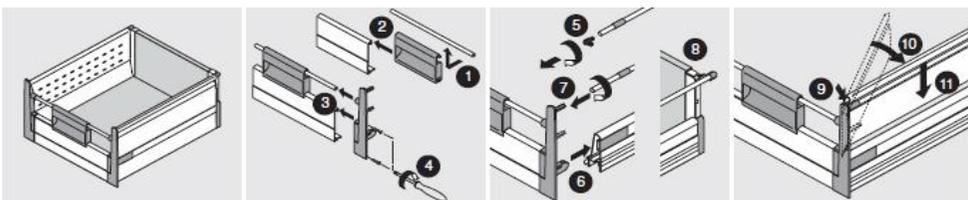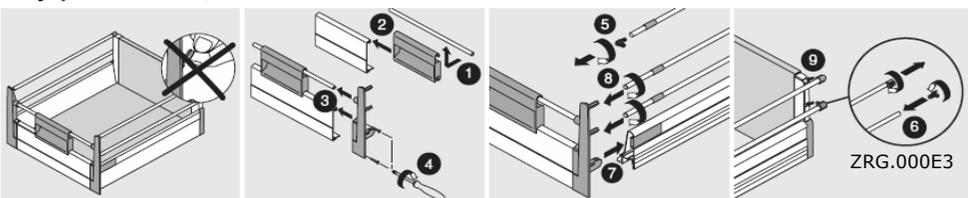

Позиция крепления направляющих к корпусу

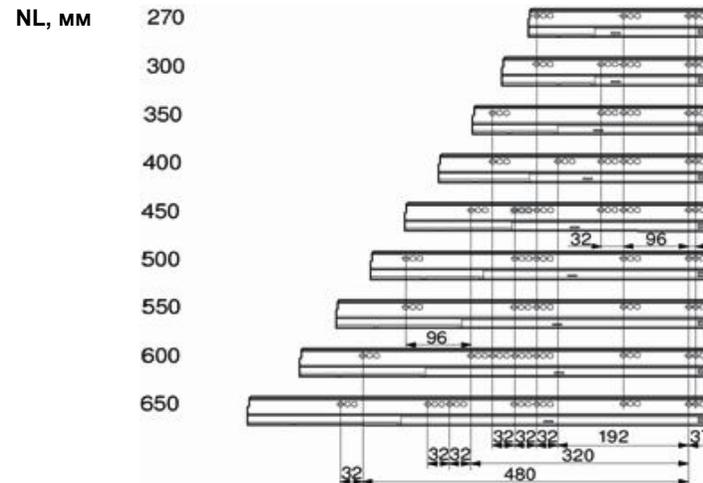


Мин. внутренняя глубина корпуса = номинальная длина NL + 3 мм

Разделители



для BOXSIDE
Z40H1077A


L = LW - 91 мм

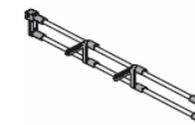

трубчатый
на релинг
ZRG.1094U


L = LW - 68 мм

Установка и снятие ящика

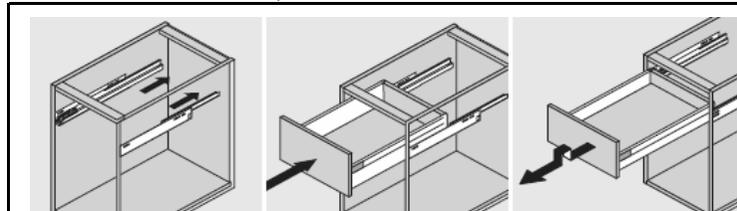


Держатель

KB ≥ 600 мм

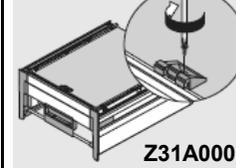

Регулировка

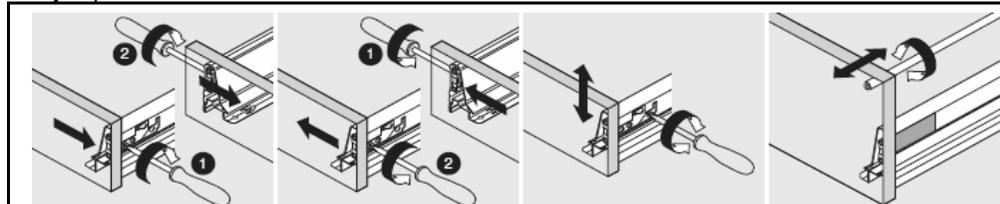


по ширине ± 1 мм

по высоте ± 2 мм

регулировка наклона

Демонтаж

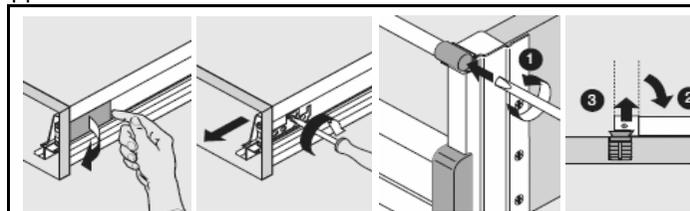

демонтаж фасада

демонтаж релинга

Магазин **blum**
г. Калининград
ул. 4-ая Большая окружная, 35
тел./ф (4012) 59 80 20; 59 80 19
e-mail: info@fdkm.ru
www.fdkm.ru