



# TANDEMBOX antaro с BLUMOTION – инструкция по монтажу

Необходимое пространство и установочные размеры

**Ящик – N**

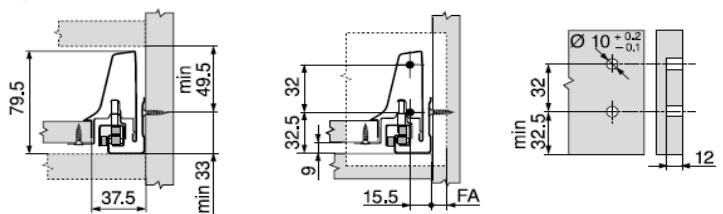


**Ящик – M**

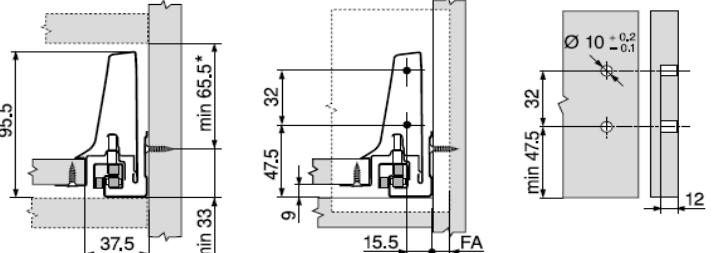


\* Для внутреннего ящика без ручки – min 103 мм, с ручкой – min 73 мм

**Ящик – K**

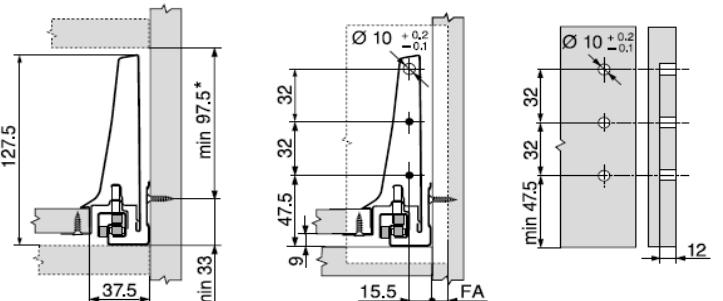


\* Для внутреннего ящика – min 103.5 мм

**Ящик – С | Ящик – В**

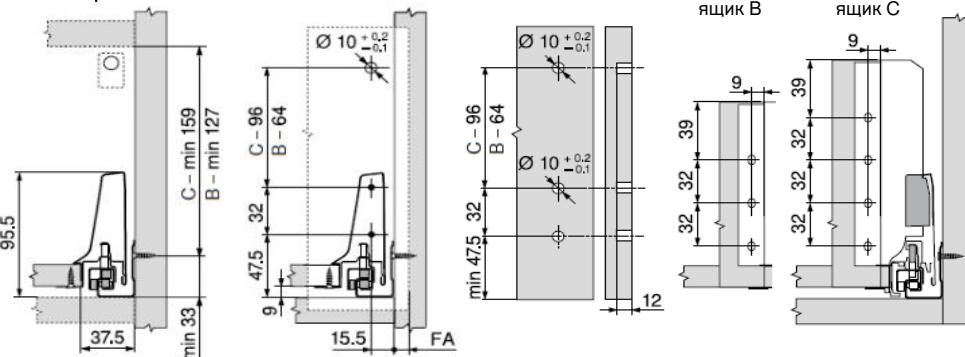


FA Наложение фасада


**Ящик – D/M**

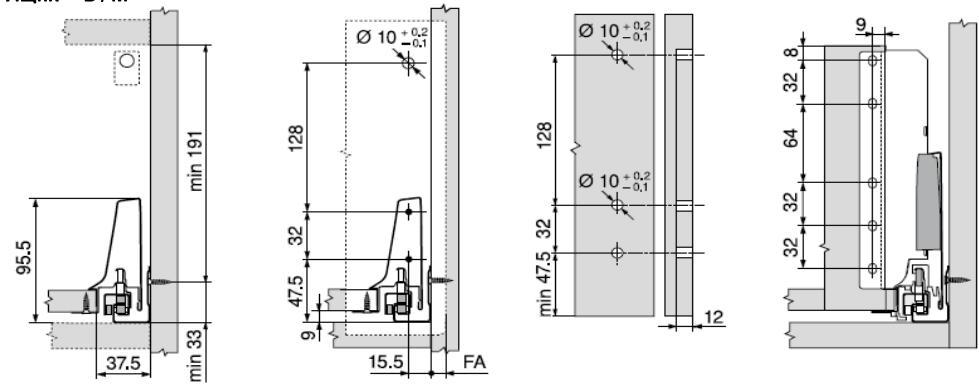

**Ящик – D/K**

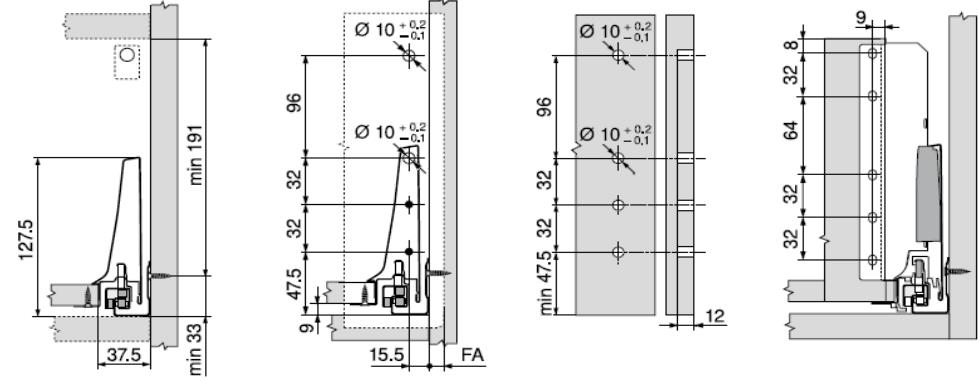


Раскрой ДСП 16 мм

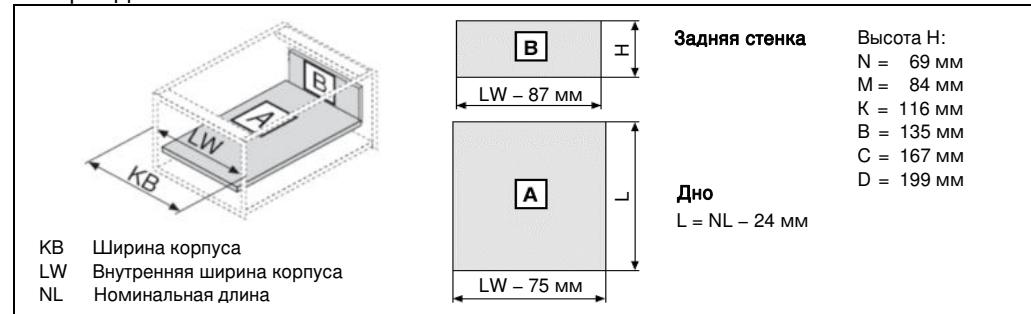


Расчет для внутреннего ящика



## Монтаж

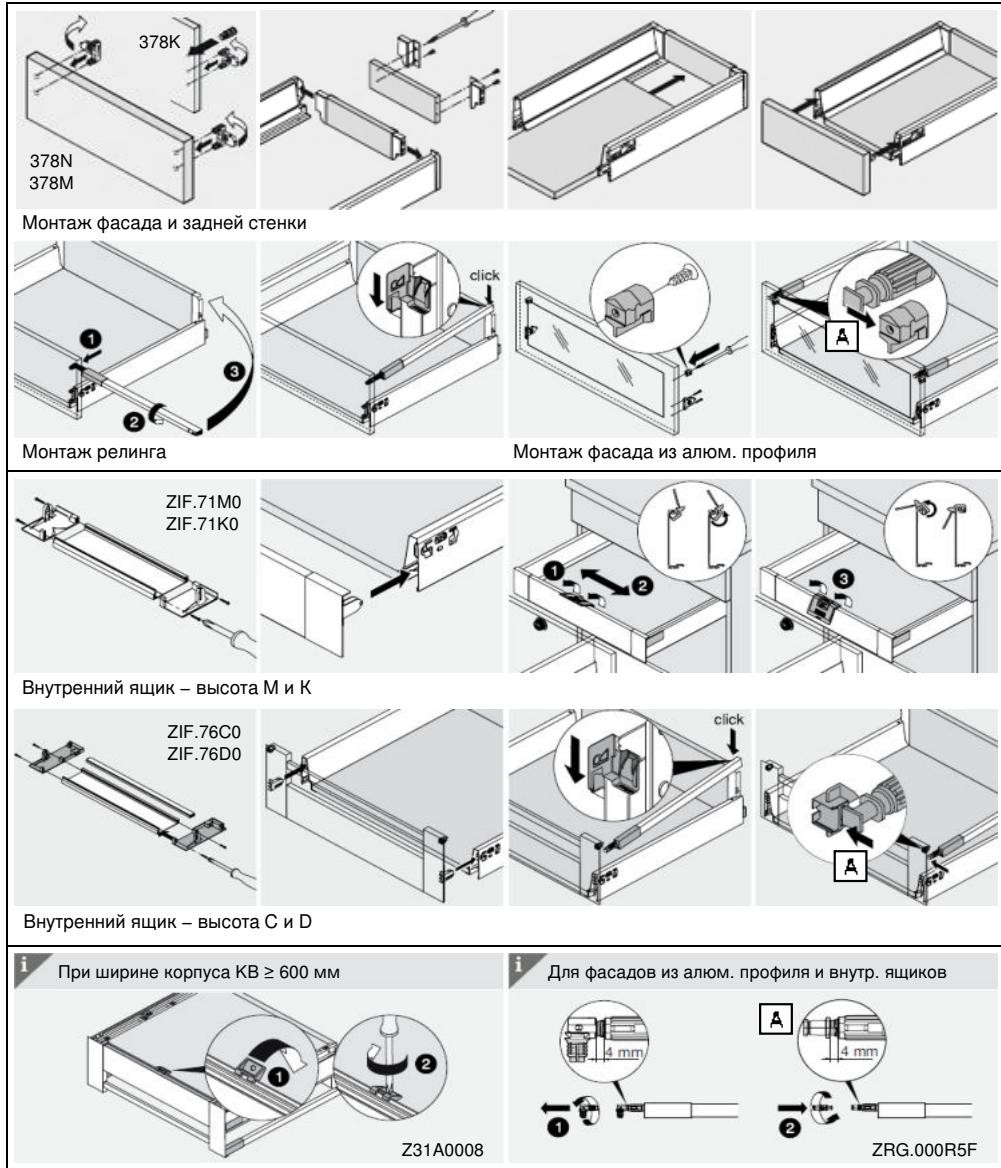


## Регулировка

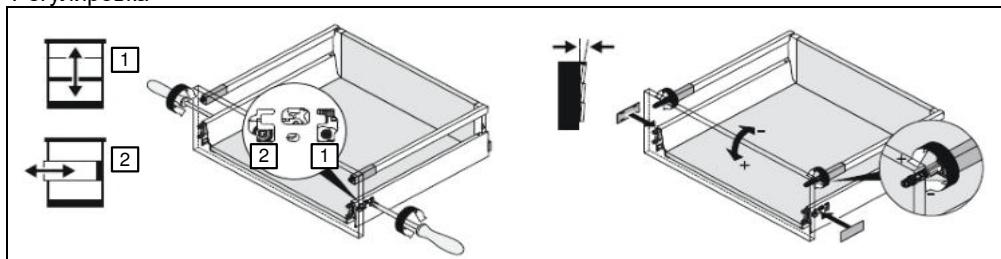


## Позиция крепления направляющих к корпусу


Номинальная длина NL (мм)

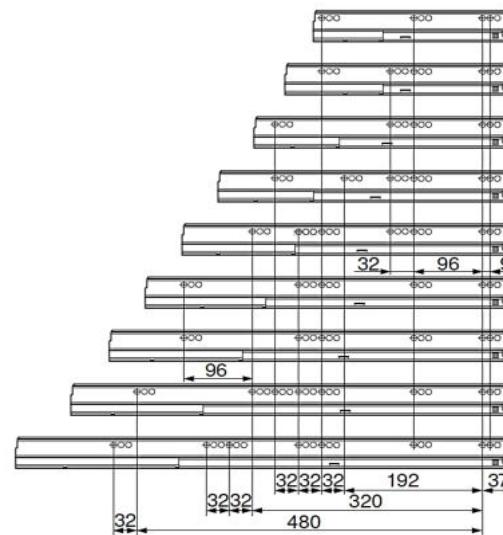

## Поперечные разделители

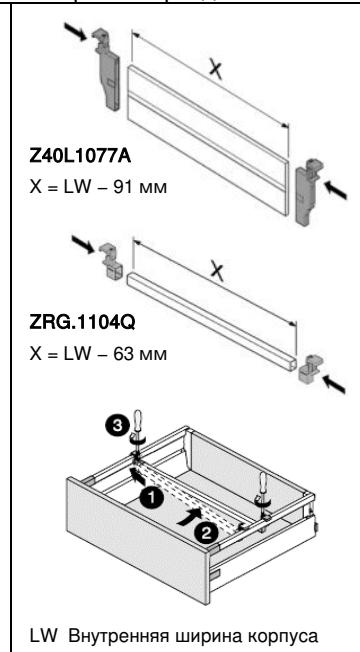

## Демонтаж

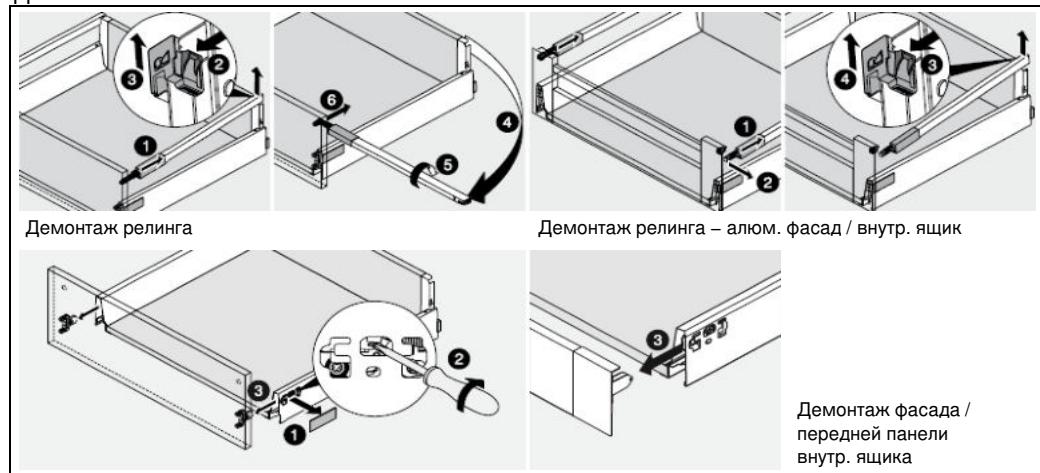

## Установка и снятие ящика

